

CARRÉ

Boutique for woodwork

CERTIFICADO | QMARK

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PUERTA QMARK


PRODUCTO
CERTIFICADO

PUERTA DE ENTRADA
QMARK

SEGURIDAD
RESISTENCIA AL FUEGO
ISOFONÍA
PERSONA DE CONTACTO CARRÉ


PAS 24 BMT/MTP/F16003 CARRÉ
EI 60. 08-32304506 PCM . APPLUS
36DB. 4.033.165 PCM. APPLUS
MR. ENRIC PUJADES 0034.93.850.49.39 / EXT 2244

INSTALACIÓN PASO A PASO

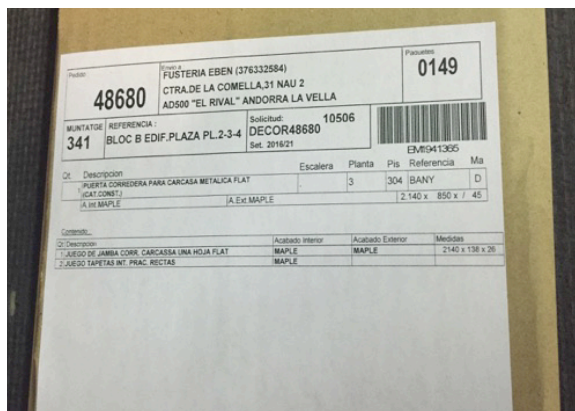

1. EMBALAJE

- Cada puerta tendrá 3 paquetes, uno con la hoja de la puerta, otro con el marco y otro con el herraje.

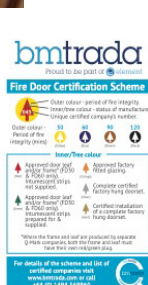

3. CERTIFICACIÓN PAS 24 Y PLUG

- Cada hoja de prueba incorporará una etiqueta identificativa de la certificación PAS 24 y un PLUG de color indicando resistencia al fuego de acuerdo con la tabla adjunta.

2. PAQUETES

Cada paquete incorpora una etiqueta con la siguiente información:

- Número de pedido
- Nombre del cliente
- Nombre del proyecto
- Área de responsabilidad en fábrica
- Número de paquete
- Contenido del paquete
- Ubicación en obra
- Dimensiones de los componentes
- Código de barras
- Acabado material del producto

4. COMPONENTES DE HERRAJE

- 3multi point lock TESA TLB 300, Tesa ASSA ABLOY.
- Door handle :Assa Abloy Ref. RMU5R800IS16
- Concealed Closer DORMA ITS 96
- Acoustic drop Seal : PLANET HS,FH, RD 77096
- Cylinder lock and Key Set ASSA ABLOY MODEL. REF. T65B 40/30N
- Escutcheon : ASSA ABLOY REF. E700
- EI 60 min Viewer : PEDRET SWLF (EI 60)
- Hinges : 4no. IGLE BUTT HINGES REF: MOD 1010
- Anti Smoke Seal : PRIMO ACF 5370 TKS

CARRÉ

Boutique for woodwork

CERTIFICADO | QMARK

5. INSTALACIÓN DEL PREMARCO

- Instalación del premarco en el hueco de obra. Asegurar que el premarco esté bien estructurado.



Montaje del premarco




Comprobación del ancho



Comprobación de altura



Comprobación del grosor de tabique

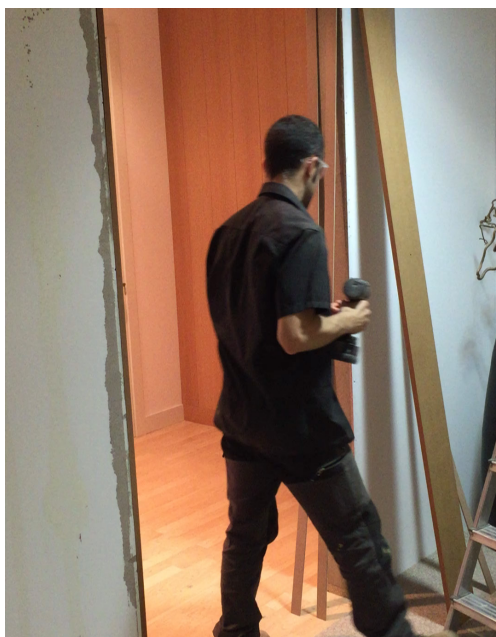

Gestión de tolerancias para asegurar que el premarco se instala dejando el ancho, alto y al espesor de tabique establecidos y que forma ángulos de 90 grados arriba y abajo.

CARRÉ

Boutique
for woodwork

CERTIFICADO | QMARK

6. INSTALACIÓN DEL MARCO INTERIOR



Instalación de marcos verticales y superior



Instalación de bisagras

7. INSTALANDO HOJA



Instalar muelle de cierre oculto antes de colgar la puerta



Presentación de la hoja




Colgar la hoja



Instalar TLB 300 multipoint lock



Instalar maneta, cilindro, escudo y mirilla

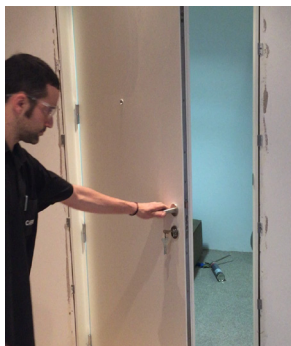

CARRÉ

Boutique for woodwork

CERTIFICADO | QMARK

8. FIJACIÓN DEL MARCO

- Fijar posición del marco interior con la puerta a escuadra usando espuma resistente al fuego (OLIVER PU-476 o Equivalente) rellenar bien todos los huecos. Entre el marco interior y el premarco de madera



9. FIJAR TAPETAS


- Fijar tapetas exteriores usando Fire retardant Foam (OLIVER PU-476 o EQUIVALENTE)



10. COMPROBAR FRANQUICIAS

- Comprobar franquicias entre la hoja de la puerta y el marco y la hoja de la puerta suelo. Se deben ajustar a la tabla inferior

	side A	side B	floor
Between leaf and Lintel	6mm	3.5mm	
Between leaf and hinged side	4.5mm	2.5mm	
Between leaf and lock side	6mm	2mm	
Between leaf and floor			8mm

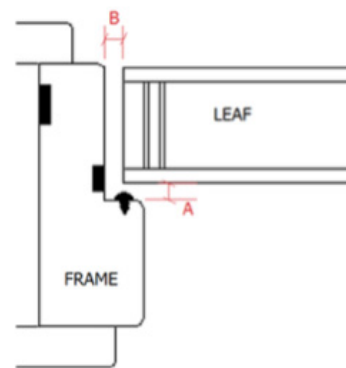

DETAIL 8